


FH25/FH25S/FH26S KULLANIM KILAVUZU

GENEL ÖZELLİKLER

FH25/FH25S/FH26S, yerden ısıtma sistemleri için tasarlanmış dijital oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayarak daha konforlu ve ekonomik ısıtma / soğutma sağlar.

- Hassas Sıcaklık Ölçümü
- Histerezis Ayarı
- Zemin Sensörü Sıcaklık Ayarı
- Donma Koruma
- Kablolu Bağlantı
- Sıcaklık Kalibrasyonu
- Çalışma Aralığı Ayarı
- Isıtma ve soğutma seçeneği
- Vana Koruma
- ON/OFF Kontrol

FH25/FH25S/FH26S ve APARATLARI




Dübeller ve Vidalar

TEKNİK VERİLER

Boyutlar (Y / G / D)	85.7mm / 85.7mm / 33.5mm
Çalışma Gerilimi	230V AC
Röle NO Anahtarlama Akımı	7A (240VAC – Rezistif Yük) 10A (120VAC – Rezistif Yük)
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti	0.1°C
Çalışma Hassasiyeti	(2.0°C) – (+2.0°C)
Çalışma Aralığı	(6°C) – (30°C)
İşletme Sıcaklığı	(-10°C) – (+50°C)
Depolama Sıcaklığı	(-20°C) – (+60°C)

ODA TERMOSTATI

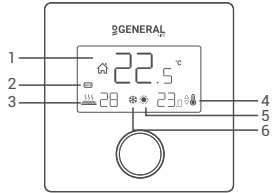


1		Oda Sıcaklığı
2		Tuş Kilidi
3		Zemin Sıcaklığı*
4		Ayarlanan Sıcaklık
5		Isıtma Göstergesi - Isıtma Göstergesi yanıp sönüyorsa ısıtma ünitesi çalışıyor. - Isıtma Göstergesi sabit yanıyorsa ısıtma ünitesi çalışmıyor.
6		Soğutma Göstergesi - Serinletme modunda soğutma ikonu olarak kullanılır. - Isıtma modunda donma koruma ikonu olarak kullanılır.

* Zemin sensörü bağlanması durumunda ekranda sıcaklık değeri görünecektir.

TÜRKÇE

ODA TERMOSTATI YERLEŞİMİ

Oda Termostatını kapı girişi ya da pencere kenarı gibi hava sirkülasyonunun çok olduğu yerlere monte etmekten kaçınınız. Ayrıca ısı ünitelerine yakın yerlere ve doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymayınız. Oda Termostatının konulduğu yerin, yerden 150 cm yükseklikte olmasını öneririz.

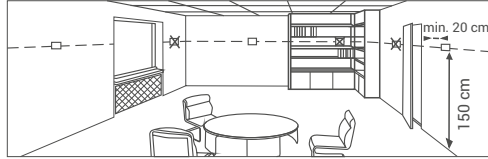

ODA TERMOSTATI SICAKLIK KALİBRASYONU

Oda Termostatlarında kullanılan sıcaklık sensörleri çok hassastır. Yaşam alanınızda bulunan termometrelerdeki sıcaklığı baz almak istiyorsanız, Oda Termostatınızı kalibre etmeniz gerekir. Bunun için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- Karşınıza “**CLn**” yazan kalibrasyon menüsü gelene kadar butona basınız.
- Kalibrasyon menüsünden istediğiniz sıcaklık farkını, butonu sağa veya sola çevirerek ayarlayınız. Bu değer “-8°C” ile “+8°C” arasında ayarlanabilir.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.

Not: Önerilen sıcaklık kalibrasyon ayarı “0.0°C” dir.

ODA TERMOSTATI ISITMA/SOĞUTMA SEÇENEĞİ

Oda Termostatınızda ısıtma ve soğutma seçeneği bulunmaktadır. Isıtma ve soğutma seçenekleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Isıtma ve soğutma seçenekleri arasında geçiş yapmak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**FLn**” menüsü görünece kadar butona basınız.
- “**FLn**” menüsünde butonu sağa veya sola çevirerek “**HEn**” (ısıtma) ve “**COd**” (soğutma) seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz seçenekle çalışacaktır.

ODA TERMOSTATI HİSTEREZİS POZİTİF MENÜSÜ

Oda Termostatınızın histerezis pozitif fabrika ayarı 0.5°C’dir. Bu değer “0.1°C” ile “2.0°C” arasında ayarlanabilir. Histerezis pozitif değeri 0.5°C iken oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklık değerinin 0.5°C üzerine çıktığında Oda Termostatınız ısıtma/soğutma ünitenize komut gönderecektir. Örneğin Oda Termostatınızı 22.0°C’ye ayarladığınızda oda sıcaklığı 22.5°C’ye yükseldiğinde Oda Termostatı ısıtma modunda ise ısıtma üniteniz duracak, soğutma modunda ise soğutma üniteniz çalışacaktır. Histerezis pozitif ayarını değiştirmek için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**HSn**” menüsü görünece kadar butona basınız.
- Karşınıza gelen “**HSn**” histerezis pozitif menüsünde butonu sağa veya sola çevirerek çalışma hassasiyetini ayarlayınız.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz çalışma hassasiyeti ile çalışacaktır.

ODA TERMOSTATI HİSTEREZİS NEGATİF MENÜSÜ

Oda Termostatınızın histerezis negatif fabrika ayarı -0.5°C’dir. Bu değer “-0.1°C” ile “-2.0°C” arasında ayarlanabilir. Histerezis negatif değeri -0.5°C iken oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklık değerinin 0.5°C altına düştüğünde Oda Termostatınız ısıtma/soğutma ünitenize komut gönderecektir. Örneğin Oda Termostatınızı 22.0°C’ye ayarladığınızda oda sıcaklığı 21.5°C’ye düştüğünde Oda Termostatı ısıtma modunda ise ısıtma üniteniz çalışacak, soğutma modunda ise soğutma üniteniz duracaktır. Histerezis negatif ayarını değiştirmek için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**HSn**” menüsü görünece kadar butona basınız.
- Karşınıza gelen “**HSn**” histerezis negatif menüsünde butonu sağa veya sola çevirerek çalışma hassasiyetini ayarlayınız.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz çalışma hassasiyeti ile çalışacaktır.

LED MENÜSÜ

Oda Termostatınızın ekran aydınlatma ışığının açık ya da kapalı kalmasını ayarlayabilirsiniz. “**LEa**” fabrika ayarı kapalıdır. “**LEa**” kapalı iken Oda Termostatında işlem yaptığınızda ekran aydınlatma ışığı yanacak, işlem bittikten 10 dakika sonra kapanacaktır. “**LEa**”ı sürekli açık tutmak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**LEa**” menüsü gelene kadar butona basınız.
- “**LEa**” menüsünde butonu sağa çevirerek “**On**” konumuna getiriniz.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz seçenekle çalışacaktır.

ZEMİN SENSÖRÜ SICAKLIĞI AYAR MENÜSÜ

Oda Termostatı ile birlikte zemin sensörü bağlanacaksa, yalnızca GENERAL Life zemin sensörü bağlanmalıdır. Aksi halde ürün garanti kapsamı dışındadır.

*Zemin sensörü bağlanması durumunda aşağıdaki ayarlar geçerlidir.

- Zemin sensörü çalışma sıcaklığı minimum “**FSn**” ve maksimum “**FSı**” 10°C ile 40° aralığında ayarlanabilir. Zemin sensörü çalışma hassasiyeti 1.0°C’dir. Örneğin zemin sensörü minimum çalışma sıcaklığını “**FSn**” 15.0°C olarak ayarladığınızda zemin sıcaklığı 14.0°C’ye düştüğünde Oda Termostatınız ısıtma ünitesini çalıştırır. Maksimum çalışma sıcaklığı “**FSı**” 28.0°C olarak ayarladığınızda zemin sıcaklığı 29.0°C’ye yükseldiğinde Oda Termostatınız ısıtma ünitesini durdurur.

Minimum zemin sensörü çalışma sıcaklığını ayarlamak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**FSn**” menüsü gelene kadar butona basınız.
- Karşınıza gelen minimum zemin sensörü sıcaklığı menüsünde butonu sağa veya sola çevirerek çalışma sıcaklığını ayarlayınız.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz zemin sensörü sıcaklığında çalışacaktır.

Maksimum zemin sensörü çalışma sıcaklığını ayarlamak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**FSı**” menüsü gelene kadar butona basınız.
- Karşınıza gelen maksimum zemin sensörü sıcaklığı menüsünde butonu sağa veya sola çevirerek çalışma sıcaklığını ayarlayınız.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz zemin sensörü sıcaklığında çalışacaktır.

TUŞ KİLİDİ

Oda Termostatınızda butonun istem dışı temaslardan etkilenmemesi için tuş kilidi fonksiyonu bulunmaktadır. Oda Termostatınızın fabrika ayarlarında tuş kilidi aktif değildir. Tuş kilidini devreye almak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**LCn**” menüsü gelene kadar butona basınız.
- “**LCn**” menüsünde iken butonu sağa çevirerek “**YS**” seçeneğini seçiniz.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiş, Oda Termostatınızın tuş kilidi aktif hale gelmiştir.
- Tuş kilidini kaldırmak için “Açma/Kapama” butonuna 3 saniye basılı tutunuz ve ekranda “**Auto**” sembolünün kalktığını görünüz.
- Oda Termostatı üzerinde ki butona 10 saniye boyunca basılmaz ise, tuş kilidi tekrar aktif olacaktır.

ÇALIŞMA ARALIĞI AYARI

Oda Termostatınızın çalışma aralığı ayarı bulunmaktadır. Oda Termostatınızın minimum “**SEa**” ve maksimum “**SEı**” çalışma sıcaklığını 5°C ile 30°C aralığında bir sıcaklık ayarlayabilirsiniz. Minimum çalışma sıcaklığı fabrika ayarı 5°C’dir. Maksimum çalışma sıcaklığı fabrika ayarı 30°C’dir.

Minimum çalışma sıcaklığını ayarlamak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**SEa**” menüsü gelene kadar butona basınız.
- Karşınıza gelen minimum çalışma sıcaklığı menüsünde butonu sağa veya sola çevirerek çalışma sıcaklığını ayarlayınız.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz çalışma sıcaklığında çalışacaktır.

Maksimum çalışma sıcaklığını ayarlamak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**SEı**” menüsü gelene kadar butona basınız.
- Karşınıza gelen maksimum çalışma sıcaklığı menüsünde butonu sağa veya sola çevirerek çalışma sıcaklığını ayarlayınız.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz çalışma sıcaklığında çalışacaktır.

EKRAN MENÜSÜ

Ekran menüsü fabrika ayarı “**On**” konumunda gelir. Ekran menüsü “**OF f**” konumundayken ekranda sadece ortam sıcaklığı görünür. Vana Koruma-Ekran Menüsü Kapalı ve Donma Koruma devreye girer.

Ekran menüsünü “**OF f**” konumuna ayarlamak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**SEn**” menüsü gelene kadar butona basınız.
- “**SEn**” menüsünde butonu sola çevirerek “**OF f**” konumuna getiriniz.
- Ayarları kaydederek çıkmak için ana menüye dönene kadar butona basınız.
- Yapmış olduğunuz ayarlar kaydedilmiştir. Cihazınız ayarlanmış olduğunuz seçenekle çalışacaktır.

VANA KORUMA-EKRAN MENÜSÜ KAPALI

Oda Termostatınızın ekran ayarı “**OF f**” konumundayken ısıtma sistemi 14 günde bir 10 dakika çalışır.

DONMA KORUMA

Oda Termostatınızın ısıtma modunda ve ekran ayarı “**OF f**” konumunda iken ortam sıcaklığı 5°C’nin altına düştüğünde donma koruma devreye girer, ekranda kar ikonu yanar ve sistemi çalıştırır. Ortam sıcaklığı 5°C’nin üstüne çıktığında ise sistem tekrar kapatılır.

VANA KORUMA-EKRAN MENÜSÜ AÇIK

Isıtma sisteminiz açıkken; Oda Termostatınızın ısıtma yaptığı durumda aktüatörler 13 dakika açık kalacak, aktüatöre verilen güç 2 dakika kesilecektir.

Isıtma sisteminiz kapalıyken; Oda Termostatınızın ısıtma yapmadığı durumda aktüatörler 13 dakika kapalı kalacak, aktüatöre 2 dakika güç verilecektir.

Bu sayede aktüatörlerin çalışma ömürlерinin uzaması sağlanır.

FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA

Oda Termostatınızı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem kalibrasyon ayarını, ısıtma/soğutma seçeneğini, histerezis ayarlarını, zemin sensörü ayarlarını, çalışma aralığı ayarlarını ve tuş kilidini fabrika ayarına sıfırlar. Oda Termostatınızı fabrika ayarına sıfırlamak için:

- Butona 3 saniye basılı tutarak ayar menüsüne giriniz.
- “**FSa**” menüsü görünece kadar butona basınız.
- “**FSa**” menüsünde iken butonu sağa veya sola çevirerek “**HS**” seçeneğini seçiniz ve butona basınız.
- Cihazınız ana menüye dönecek ve fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır.


ODA TERMOSTATI ÇALIŞMA MANTIĞI

Isıtma Modu

Oda Termostatınıza enerji verdiğiniz andan itibaren çalışmaya başlayacaktır. Oda Termostatınız son 40 saniyede bulunduğu ortamın sıcaklık ortalamasını baz alır. Eğer ortam sıcaklığı ayarladığınız histerezis pozitif sıcaklık değerinin üzerine çıkarsa Oda Termostatınız ısıtma ünitesinin çalışmasını durdurur. Histerezis negatif sıcaklık değerinin altına düşerse ısıtma ünitesini çalıştırır. Böylece ortam sıcaklığının belli bir aralıkta kalmasını sağlar.

Zemin sensörü 28°C üzerinde sıcaklık ölçerse ısıtma ünitesini kapatır.* Böylece ortam sıcaklığının belli bir aralıkta kalmasını sağlar.


*Zemin sensörü bağlanması durumunda geçerlidir.

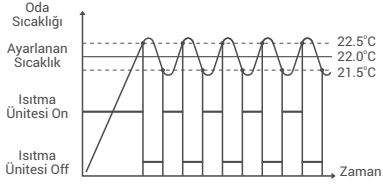


Soğutma Modu

Oda Termostatınıza enerji verdiğiniz andan itibaren çalışmaya başlayacaktır. Oda Termostatınız son 40 saniyede bulunduğu ortamın sıcaklık ortalamasını baz alır. Eğer ortam sıcaklığı ayarladığınız histerezis pozitif sıcaklık değerinin üzerine çıkarsa Oda Termostatınız soğutma ünitesini çalıştırır. Histerezis negatif sıcaklık değerinin altına düşerse soğutma ünitesinin çalışmasını durdurur. Böylece ortam sıcaklığının belli bir aralıkta kalmasını sağlar.


* Soğutma modunda harici zemin sensörü devre dışı bırakılır.

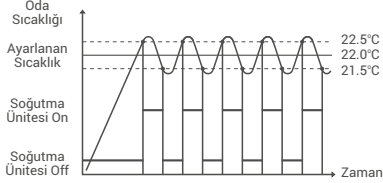


ODA TERMOSTATI BAĞLANTI ŞEMASI

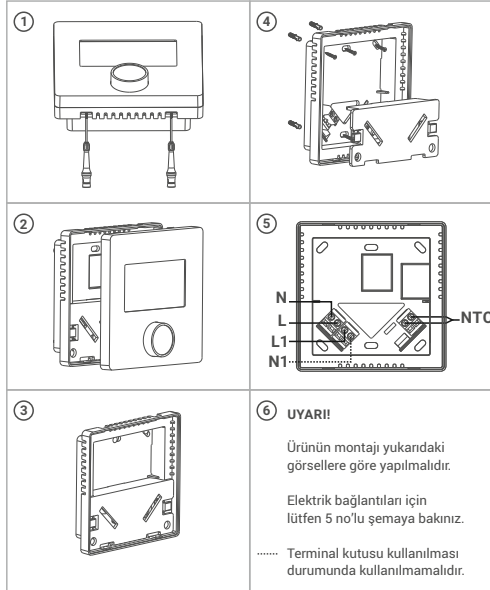

AKTÜATÖR BAĞLANTI ŞEMASI

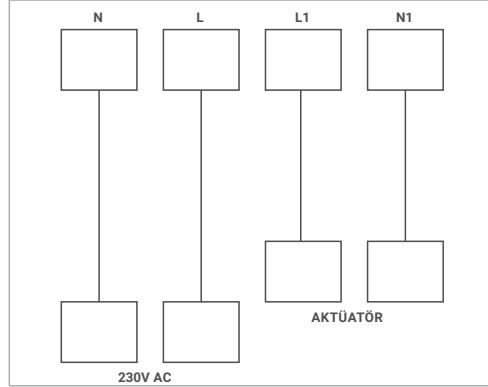

TERMİNAL KUTUSU BAĞLANTI ŞEMASI

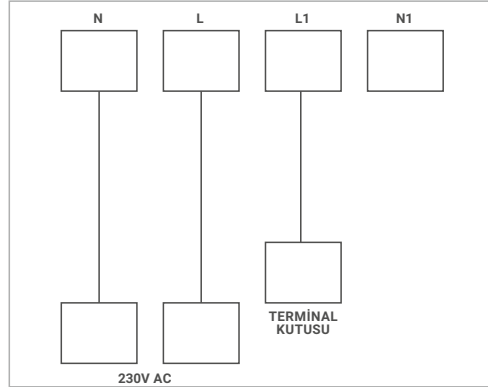

UYARI!

Kontrol paneli, ısıtma/soğutma ünitesi veya elektrik tesisatı ile ilgili işlemler mesleki yeterliliğe sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.

UYGUNLUK BEYANI

Merkezi ve üretim yeri, Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıç - Gaziemir - İZMİR - TÜRKİYE adresine olan İSİPARK İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. ISITMA SİSTEMLERİ OTO. SAN. A.Ş. firması aşağıda adı ve özellikleri verilen CE ile işaretlenmiş ürünün, belirtilen direktif hükümlerini kapsadığını beyan eder.

Marka : GENERAL Life

Ürün Adı : FH25/FH25S/FH26S

Ürün Tipi : Dijital Yerden Isıtma Termostatı

Uyumlu Direktifler:

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/EU

(EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2021)

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/EU (IEC 60730-2-9)

Ek bilgi: Bahsi geçen ürün on/off çıkışı olan ısıtma/soğutma üniteleri ile birlikte kullanılabilir ve direktiflere uyumluluk yalnızca ürünü kapsar. İSİPARK, sistemin tamamının direktiflere uyumluluğundan sorumlu değildir. Onayımız alınmadan ürün üzerinde değişiklik yapıldığında bu beyan geçerli değildir.



GARANTİ ŞARTLARI

1-Cihazlar ve aparatların garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

2-Cihazlar ve aparatlar firmamızda çalışır durumda müşteriye teslim edilir. Yerinde devreye almak servis ücretine tabidir.

3-Garanti dahilinde firmamızda bulunan cihazlar ve aparatların onarımı, firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile gönderilmesi sonucu firmamızda gerçekleştirilir. Yerinde servislerde, servis personelinin ulaşım, konaklama gideri müşteriye aittir. Yolda geçen mesai süresi bedeli servis ücretine eklenecek tahsilatı peşin yapılır.

4-Cihazlar ve aparatların bakımı firmamızda yapılır. Cihazlar ve aparatların bakım için firmamıza geliş-gidiş ulaşım ve taşıma ücretleri müşteriye aittir.

5-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların arızalanması durumunda, arızanın müşteri ya da üretici hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı firmamızda test edilir, firmamızın düzenleyeceği raporla bildirilir.

6-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların üretici kaynaklı hatalarının tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya ürün bedelini aşmadığı takdirde, cihazlar ve aparatların onarım masraflarının tamamen üretici tarafından karşılanarak onarılmasını isteyebilir.

7-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların hatalarının müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.

8-Müşteri, garanti süresinin başladığı tarihten itibaren cihazlar ve aparatlarda bulunan ayıplardan haberdar olduğunu belirtmezse veya haberdar olmasının beklendiği durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.

9-Cihazlar ve aparatların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10-Cihazlar ve aparatları, müşteri tarafından darp edilir, kırılır veya çizilirse garanti kapsamı dışındadır.

11-Üretici firmasının onayı olmadan, başka marka ve modellere ait cihazlar ve aparatların kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

12-Pil akması ve asidik / rutubetli ortamlarda çalışıp paslanma, oksitlenme ve sıvı temasından dolayı oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.

13-Ürünün uzun süre (15 günden fazla) kullanılmadığı durumlarda pilleri çıkarınız. Aksi halde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

14-Cihazlar ve aparatların nakliyesi esnasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Müşteri isterse nakliye sigortası yaptırabilir.

15-Şebeke geriliminden / hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

16-Yangın, sel, deprem vs. gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan arızalarda cihazlar ve aparatlar garanti kapsamı dışındadır.

17-Cihazların ve aparatların bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.

18-Cihazlar ve aparatların garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

19-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kulması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirim talebi edebilir.

20-Müşteri, şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

21-Garanti belgesi, garanti süresi boyunca müşteri tarafından saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Kaybolması durumunda cihazlar ve aparatların onarım ve değişimleri ücreti karşılığında yapılacaktır.

GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın

Unvanı: İSİPARK İÇ DIŞ TİC. A.Ş.

Adresi: Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıç

Gaziemir İzmir-TÜRKİYE

Telefonu: 0 (232) 457 99 50

Faks: 0 (232) 457 91 22

E-Posta: generallife@generallife.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: Dijital Yerden Isıtma

Termostatı

Markası: GENERAL Life

Modeli: FH25/FH25S/FH26S

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 Gün

Bandrol ve Seri No:



Satıcı Firmanın

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-Posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslimat Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: Dijital Yerden Isıtma

Termostatı

Markası: GENERAL Life

Modeli: FH25/FH25S/FH26S

KAŞE